

# セキスイ ガイドタック

工場構内向け  
貼付印刷シート



路面や通路に簡単施工で貼付けできる印刷シート。  
構内の安全性を高めるなど環境改善に役立ちます。



## 製品特徴

- バーナーを使わないので、可燃物のある場所でも簡単施工\*
- 路面の凹凸に追従し、剥がれにくい
- 標準シートのほか、デザイン・サイズの特注対応も可能


\*下地処理(プライマー塗布)が必要です。



路面設置を考慮した  
すべりにくい  
特殊エンボス加工

## 構成

路面用(ガイドタック) 特殊エンボスで耐スリップ性を考慮した仕様

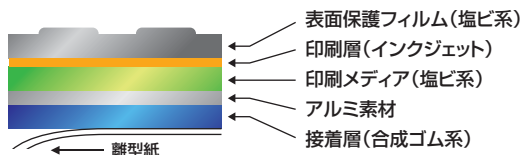

[注意]・大きな加重や摩擦によってシートが剥がれてしまいますので、車両が通る道路・路面での使用は避けてください。  
・ビニール系の床材には不向きです。従来の粘着力を保つことができず経年で剥がれやすくなります。

## 注意喚起



## 禁止規制



## 案内誘導



デザイン・サイズの特注対応も承ります。詳しくはお問い合わせください。



### 施工方法

※開閉舗装への施工は避けてください。

QRコードで「施工方法」の動画をご覧いただけます。



**①ケガキと路面清掃**  
施工位置の決定、及び下地路面の清掃を実施してください。ケガキは1cm程度大きめに行ってください。  
※現場周辺にはカラーコーンなどの設置または交通規制などを行ってください。

**②プライマー塗布と乾燥**  
専用プライマーを塗布してください。乾燥は、指で触ってプライマーがつかなくなる程度まで行ってください。1cm程度広めに塗ってください。

**③貼付け**  
シート端の離型紙から順次剥がしながら、貼付けしてください。貼付ける際、空気が入らないように注意してください。  
※凸凹面に追従しきれない場所への施工はさけてください。

**④圧着**  
ゴムハンマーなどで全体に万遍なく圧着してください。路面へのシートの接着強度は、圧着度合いに左右されますので、十分に圧着ください。  
**特にエッジ部分は剥がれ易いので、念入りに圧着ください。**  
シートの浮きがないことを確認して完成です。

### 施工時に準備していただく道具・材料など



○交通規制、設置面の清掃用具  
カラーコーン・ほうき・ブラシ・ウエス等



○プライマー  
プライマー1ℓで5枚\*の施工が可能です。  
\*450mm×650mmサイズの場合



○プライマー塗布用具  
刷毛・ローラー・容器・テープ



○シート圧着用具 ゴムハンマー  
(柔らかいものをご用意ください)